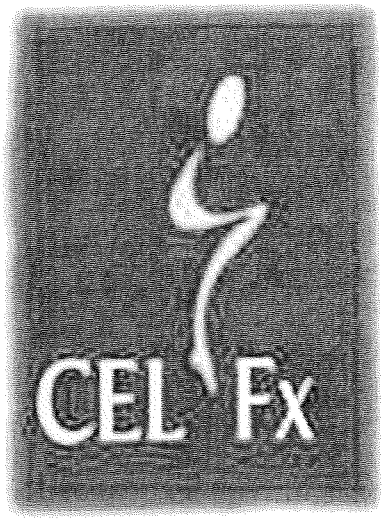

MANUEL D'UTILISATION

Sommaire

1. CONSIGNES DE SECURITE 3

1.1. CONSIGNES DE SECURITE LIEES A L'UTILISATION D'UN APPAREIL ELECTRIQUE 3
1.2. PRECAUTIONS D'UTILISATION 3
1.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 4
1.4. SYMBOLES UTILISES 4

2. DESCRIPTION 5

2.1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL 5
2.2. PANNEAU DE CONTROLE 6
2.3. FOURNITURES STANDARDS 7

3. PREPARATION 7

3.1. BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE 7
3.2. RACCORDEMENT DE LA TETE DE TRAITEMENT ET DES VENTOUSES 7

4. MISE EN FONCTION 9

4.1. MISE EN MARCHE 9
4.2. CHOIX DE LA TETE DE TRAITEMENT 9

5. REGLAGE DE L'APPAREIL 9

5.1. CHOIX DU MODE D'UTILISATION 9
5.2. CHOIX DE LA DUREE DU TRAITEMENT 10
5.3. REGLAGE DE LA DUREE DE LA PHASE MAXIMALE (VACUUM HIGH) ET DE LA PHASE MINIMALE (VACUUM LOW) 10
5.4. MISE EN FONCTION DU MOTEUR 10
5.5. REGLAGE DU NIVEAU DE DEPRESSION MAXIMALE (VACUUM HIGH) 10
5.6. REGLAGE DU NIVEAU DE DEPRESSION MINIMALE (VACUUM LOW) 10
5.7. CHANGEMENT DES REGLAGES EN COUR DE FONCTIONNEMENT 10
5.8. ENREGISTREMENT D'UN PROGRAMME PERSONNALISE 11
5.9. CHARGER UN PROGRAMME PERSONNALISE 11

6. FIN DU TRAITEMENT 11

7. ENTRETIEN 12

7.1. ACCESSOIRES 12
7.2. MOUSSE DE FILTRAGE 12

8. TRAITEMENT DE LA CELLULITE 14

8.1. INTRODUCTION 14
8.2. PREAMBULE 14

9. PRESENTATION DU MASSAGE ENDODERMIQUE® ET DES OBJECTIFS DU TRAITEMENT 15

9.1. BILAN ESTHETIQUE 15
9.2. QUEL TYPE DE CELLULITE ? 16

10. SEANCE TYPE DE TRAITEMENT DE LA CELLULITE 17

10.1. PHASE 1 - MASSAGE ENDODERMIQUE® STATIONNAIRE PULSE 17
10.2. PHASE 2 - VENTOUSES DOUBLES 19
10.3. PHASE 3 - ROULEAU VENTOUSE 20
10.4. PHASE 4 - DRAINAGE LYMPHATIQUE 24

11. INDICATIONS SUR LES TEMPS DE MASSAGE ENDODERMIQUE® (PULSE) 25

12. MASSAGE DECONTRACTANT 26

13. JAMBES LOURDES 27

14. VISAGE 28

1. CONSIGNES DE SECURITE (A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT UTILISATION)

1.1. Consignes de sécurité liées à l'utilisation d'un appareil électrique

- Ne jamais utiliser/entreposer l'appareil dans un lieu humide ou sous l'eau ou dans un lieu où il risque de tomber dans un liquide.
- Ne pas faire tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas essayer de le retirer du liquide dans lequel il est tombé. Le débrancher immédiatement.
- La prise d'alimentation ne doit être branchée que sur une prise conforme aux normes électriques en vigueurs dans le pays. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- Vérifier que la tension d'alimentation de l'appareil correspond à celle de votre installation.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Ne pas utiliser l'appareil dans sa mallette, ne pas boucher la ventilation en dessous et à l'arrière de l'appareil pendant l'utilisation.

1.2. Précautions d'utilisation

Contre-indications :

- Ne pas utiliser l'appareil sur des personnes ayant une mauvaise circulation sanguine
- Ne pas utiliser sur les oedèmes
- Ne pas utiliser sur le ventre des femmes enceintes
- Ne pas utiliser sur la poitrine
- Utiliser uniquement sur une peau saine

Utilisation de l'appareil :

- Nettoyer le filtre au moins une fois par semaine dans de l'eau savonneuse et rincer. Un filtre de rechange est fourni afin de pouvoir continuer à utiliser l'appareil.
- Ne jamais utiliser le CEL'Fx avec un filtre ou des accessoires humides.
- Ne pas gêner l'aération de l'appareil.

1.3. Caractéristiques techniques

Tension pour l'alimentation :	230V 50 – 60 Hz		
Puissance absorbée :	200 W		
Dimensions :	L=50 cm	P=50 cm	H=109 cm
Poids:	25 kg		
Fusibles :	Extérieur Intérieur	- 2 X 2 A temporisé - 250 mA temporisé	

Dépression continue ou pulsée de 0 à 800 mbar
Construit selon les normes CEI avec le marquage CE

1.4. Symboles utilisés :

Attention, consulter les consignes de sécurité.

Tension dangereuse et non isolée à l'intérieur de l'appareil.

Consulter les documents d'accompagnement.

Appareil de type BF

Ne pas jeter cet appareil à la poubelle après utilisation par mesure écologique et par respect de l'environnement.

2. DESCRIPTION

2.1. Description de l'appareil

Le CEL'Fx® est un appareil permettant de réaliser des massages endodermiques® au moyen de têtes de traitements brevetées.

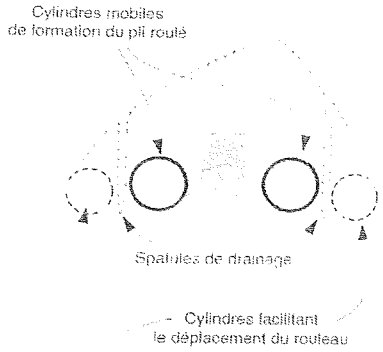

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Il consiste à créer une dépression sur la surface de la peau pour l'aspirer entre deux cylindres **mobiles** situés à l'intérieur d'une ventouse et dont l'écartement s'adapte automatiquement à l'épaisseur du pli cutané ainsi formé.

  Lors du déplacement du rouleau-ventouse, le pli est roulé, ce qui reproduit l'action du massage "palper-rouler".

- Deux spatules situées à l'avant et à l'arrière de ces cylindres contribuent au drainage lymphatique.

- Enfin, deux autres cylindres extérieurs facilitent le déplacement du rouleau-ventouse.

La dépression produite par l'appareil peut être continue ou pulsée avec la possibilité de régler la valeur maximale ou minimale et de régler la durée des deux phases.

Grâce à la conception de celui-ci (Brevet International), il a été possible de réaliser un appareil puissant et efficace ne nécessitant qu'un faible débit d'air.

INDICATIONS

- ✓ Corrige l'effet peau d'orange.
- ✓ Restaure la souplesse et l'élasticité de la peau, atténue les rides.
- ✓ Traite les hypertrophies cicatricielles.

2.2. Panneau de contrôle

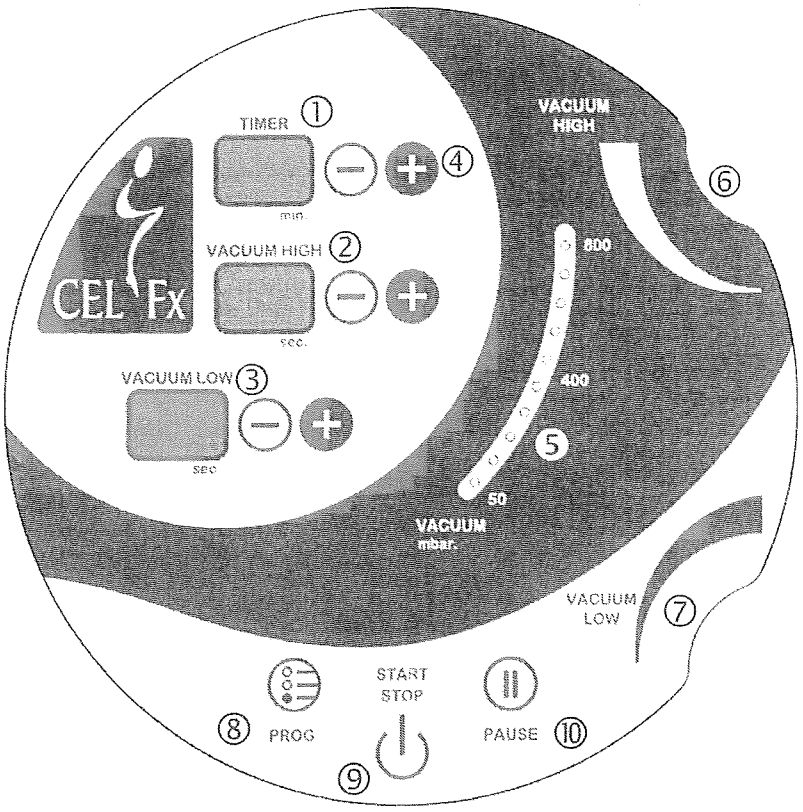

FONCTIONS

- **1** - Minuterie : décompte automatiquement le temps de traitement (Timer)
- **2** - Indique en mode pulsé le temps d'aspiration maxi (Vacuum high)
- **3** - Indique en mode pulsé le temps d'aspiration mini (Vacuum low)
- **4** - 3 x 2 touches pour le réglage des valeurs affichées sur les cadrans correspondants
- **5** - Indicateur de dépression en millibar (Vacuum)
- **6** - Bouton de réglage de la dépression maxi (Vacuum high)
- **7** - Bouton de réglage de la dépression mini (Vacuum low)
- **8** - Permet le chargement des programmes de base, des programmes perso. et l'enregistrement des programmes personnalisés
- **9** - Mise en marche et arrêt (réinitialisation) des programmes
- **10** - Mode Pause : permet de mettre un programme en pause sans le réinitialiser

2.3. Fournitures standards

Votre CEL'Fx® est livré d'origine avec tous les équipements suivants :

- Tête de traitement grand modèle
- Tête de traitement petit modèle
- 7 ventouses simples de dimensions diverses
- 1 raccord de connexion
- Tuyau de liaison
- 4 ventouses doubles bleues
- Tuyau de dérivation
- Câble d'alimentation
- Filtre de rechange
- Manuel d'Utilisation CEL'Fx®

3. PREPARATION

3.1. Branchement au réseau électrique

L'étiquette avec les données techniques se trouve sur l'arrière de l'appareil.

Vérifier que la tension indiquée sur l'étiquette corresponde à la tension d'alimentation de votre réseau électrique.

Brancher d'abord le câble d'alimentation sur la prise située à l'arrière de l'appareil, puis la fiche à la prise de courant. Celle-ci doit être dotée d'une prise de terre réglementaire.

3.2. Raccordement de la tête de traitement et des ventouses

Pour raccorder le tuyau de liaison à l'appareil, encliquetez le tuyau de liaison à l'arrière de l'appareil. Appuyez sur la languette du raccord et en enfoncez le l'embout du tuyau. Pour le déconnecter, appuyez sur la languette et tirez sur le tuyau.

Pour fixer une tête de traitement au tuyau, il suffit de l'enclencher à l'autre extrémité du tuyau de liaison. Pour le décrocher, appuyez sur la languette et tirez sur le rouleau.

Afin d'utiliser les ventouses simples, utiliser le raccord de connexion prévu à cet effet.

Pour appliquer les ventouses doubles bleues, fixez à l'extrémité du tuyau de liaison, le tuyau de dérivation comme illustré ci-dessous.

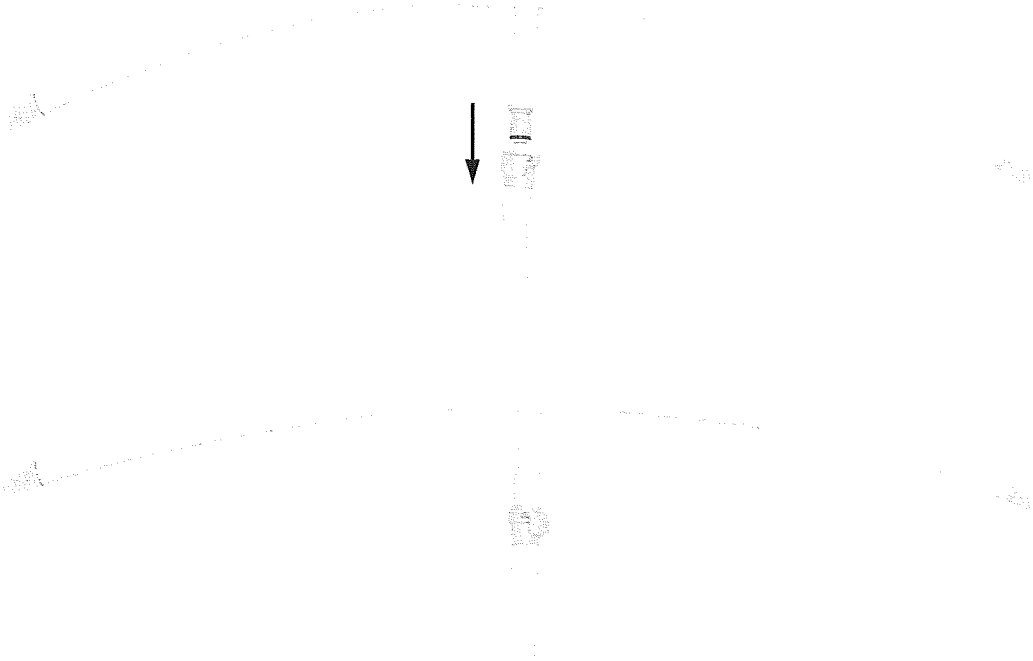

Pour l'utilisation des ventouses simples et des ventouses visage, connectez le raccord de connexion comme illustré ci-dessous.

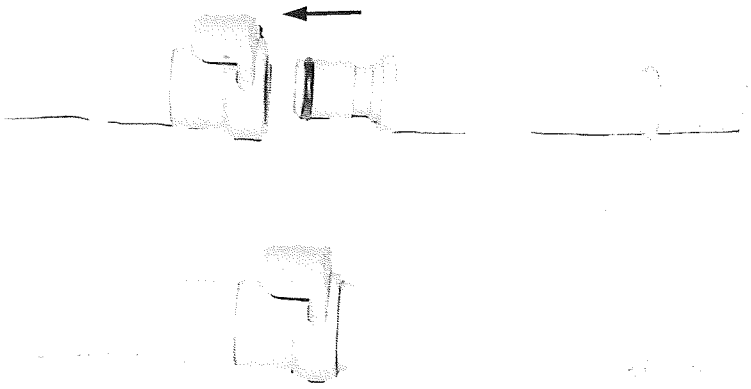

4. MISE EN FONCTION

ⓘ Important : Pour visualiser les explications sur les réglages de l'appareil, relevez les numéros entre parenthèses et se référer au schéma page 4 de ce dossier.

4.1. Mise en marche

L'appareil se met sous tension en appuyant sur l'interrupteur à l'arrière, au dessus du branchement du câble secteur : on obtient ainsi l'allumage des voyants lumineux. Lors de la mise sous tension, l'appareil affiche les derniers paramètres utilisés. Lors de la première mise sous tension, l'appareil affiche le choix entre les 3 programmes préenregistrés (Cf. Chapitre 5.1)

Si l'appareil ne s'allumait pas, vérifier que le câble d'alimentation électrique soit bien inséré aux deux extrémités.

Si nécessaire substituer les fusibles situés dans le petit tiroir qui se trouve sous la prise dans la partie arrière de l'appareil.

Il faut utiliser des fusibles de valeur : 2A en 230 volts de dimensions 5x20 mm

4.2. Choix de la tête de traitement

Comme indiqué dans le protocole de traitement, le CEL'Fx® peut être utilisé :

- Avec les ventouses blanches (7 dimensions disponibles) pour le massage endodermique® stationnaire pulsé.
- Avec les têtes de traitements petit et grand modèles pour un massage endodermique® par glissement.
- Avec les 4 ventouses doubles bleues pour un massage endodermique® automatique.

5. REGLAGE DE L'APPAREIL

5.1. Choix du mode d'utilisation

En appuyant sur la touche (PROG), les afficheurs indiquent les symboles "PC", "PR" et "PL", qui sont les initiales du type de fonctionnement correspondant à chacun de ces modes. Pour sélectionner le mode souhaité, il suffit d'appuyer sur la touche + ou – correspondante.

Prog. Continu ➢ On ne conserve que l'affichage du temps.

Prog. Rapide ➢ Les 3 afficheurs restent allumés. On obtient un mode pulsé rapide.

Prog. Lent ➢ Les 3 afficheurs restent allumés. On obtient un mode pulsé lent.

Informations affichées pour chaque programme :

	Temps *(Timer)*	Vide Maxi *(Vacuum high)*	Vide mini *(Vacuum low)*
PC	30	--	--
PR	30	0.2	0.2
PL	15	2	2

A tout moment, que ce soit pendant le traitement, ou à l'arrêt, il est possible de modifier le les caractéristiques du mode de fonctionnement, en appuyant sur les touches + et – correspondantes.

En mode continu, l'appuie sur la touche + du vide mini (Vacuum low) ou du vide maxi (Vacuum high) permet de passer en mode pulsé.

5.2. Choix de la durée du traitement

En allumant l'appareil, l'afficheur (1) indique automatiquement la durée du traitement précédent qu'il a mémorisé lors de la dernière utilisation. Pour augmenter ou diminuer cette durée, appuyer sur la touche + ou – correspondante (4).

5.3. Réglage de la durée de la phase maximale (Vacuum high) et de la phase minimale (Vacuum low)

Avec les touches + ou – correspondante on règle la durée de la phase maximale (afficheur 2) et la phase minimale (afficheur 3). La durée des deux phases peut aller de 0.1 seconde à 10 secondes.

5.4. Mise en fonction du moteur

Pour la mise en route du CEL'Fx®, appuyer sur la touche On/Off du clavier. Un second appuie sur cette touche arrête l'appareil et réinitialise le programme qui était alors exécuté.

Afin de stopper l'appareil sans remettre les paramètres de fonctionnement à leur valeur initiale, appuyer sur la touche pause. La pompe s'arrête et l'affichage de la minuterie se met à clignoter. Appuyer une seconde fois sur la touche pause pour reprendre le soin.

5.5. Réglage du niveau de dépression maximale (Vacuum high)

Avec le bouton (6) on règle la valeur de la dépression maximale qui peut aller de 50 à 800 mbar. L'échelle lumineuse (5) indique la dépression effective appliquée dans la ventouse.

Afin de pouvoir mesurer la dépression appliquée, il est nécessaire d'obstruer l'embout d'aspiration. C'est pourquoi il est nécessaire d'effectuer ce réglage en appuyant la ventouse directement sur la partie à traiter ou sur la main de l'opérateur.

5.6. Réglage du niveau de dépression minimale (Vacuum low)

Avec le bouton (7) procéder de la même manière qu'avec le bouton (6) pour régler le niveau de dépression minimale de 50 à 300 mbar.

5.7. Changement des réglages en cour de fonctionnement

A tout moment, il est possible de modifier les réglages de l'appareil sans être obligé de le redémarrer. Il suffit d'appuyer sur la touche + ou – du paramètre que l'on souhaite modifier.

5.8. Enregistrement d'un programme personnalisé

Avec le CEL'FX, il est possible de créer 3 programmes avec des réglages personnalisés. Ces programmes sont appelés P1, P2 et P3.
L'enregistrement d'un programme personnalisé ne peut se faire que si le CEL'Fx® n'est pas en cours d'exécution. Si l'appareil est en cour de fonctionnement, appuyer sur la touche off pour le stopper. L'enregistrement du programme se fait alors en 5 étapes :

1. Régler les différentes valeurs indiquées grâce au voyants lumineux grâce aux touches + ou - correspondantes.
2. Appuyer en continu pendant 5 ou 6 secondes sur la touche « prog. »
3. Les afficheurs indiquent alors les 3 références P1, P2 et P3 qui clignoteront
4. Appuyer alors sur le + ou le – correspondant à la référence que vous souhaitez utiliser pour votre programme
5. Après cela, l'appareil revient à son état précédent, indiquant les valeurs alors enregistrées

Si vous êtes arrivé à l'étape n°3 par erreur, patientez 10 secondes, ou appuyez sur une des touches (8) (9) ou (10). Vous reviendrez alors à l'affichage des valeurs.

5.9. Charger un programme personnalisé

Pour charger un programme personnalisé, il faut que l'appareil soit à l'affichage des programmes de base PC, PR et PL. A ce moment, appuyez de façon brève sur la touche « prog. ». Les afficheurs indiqueront alors les références P1, P2 et P3. Sélectionnez la référence contenant du programme que vous souhaitez utiliser avec les touches + ou – correspondantes. Les valeurs voulus se chargent, et il ne reste plus qu'à lancer le programme avec la touche On/Off.

6. FIN DU TRAITEMENT

A la fin du temps préfixé par la minuterie, l'appareil s'arrête automatiquement. Ceci est signalé par une série de "bip" consécutifs.

S'il n'y a pas d'autres traitements à effectuer on peut éteindre l'appareil avec l'interrupteur général à l'arrière du Cel'FX.

7. ENTRETIEN

7.1. Accessoires

Il convient de nettoyer les accessoires de traitement après chaque utilisation. Nous recommandons d'utiliser une solution savonneuse chaude et de procéder à un nettoyage complet. Il convient également, par mesure d'hygiène, d'utiliser une solution désinfectante en prenant soin de bien respecter les recommandations de **dilution** du produit. Le non respect des conditions de dilution peuvent porter atteinte à l'intégrité du matériau des ventouses et des rouleaux et ne peuvent en aucun cas faire l'objet de **réclamations sous garantie**.

Il est impératif de bien égoutter les accessoires nettoyés. L'eau aspirée pénètrerait à l'intérieur de l'appareil et entraînerait un risque technique, pouvant conduire à une panne sérieuse (non couverte pas la garantie).

7.2. Mousse de filtrage

La mousse de filtrage est placée à l'intérieur du corps de filtre, situé sur le tuyau de liaison. Pour l'enlever, tirer simplement sur le couvercle.

Il convient de nettoyer cette mousse de façon hebdomadaire et de la laisser sécher intégralement avant de la remettre en place. Pour cette raison, nous incluons une mousse de remplacement afin d'assurer une rotation qui permette de continuer à travailler.